








[www.krups.com](http://www.krups.com)





F  
NL  
D  
I  
GB





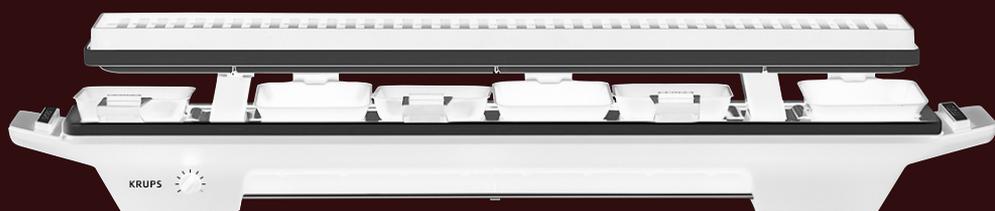


# KRUPS

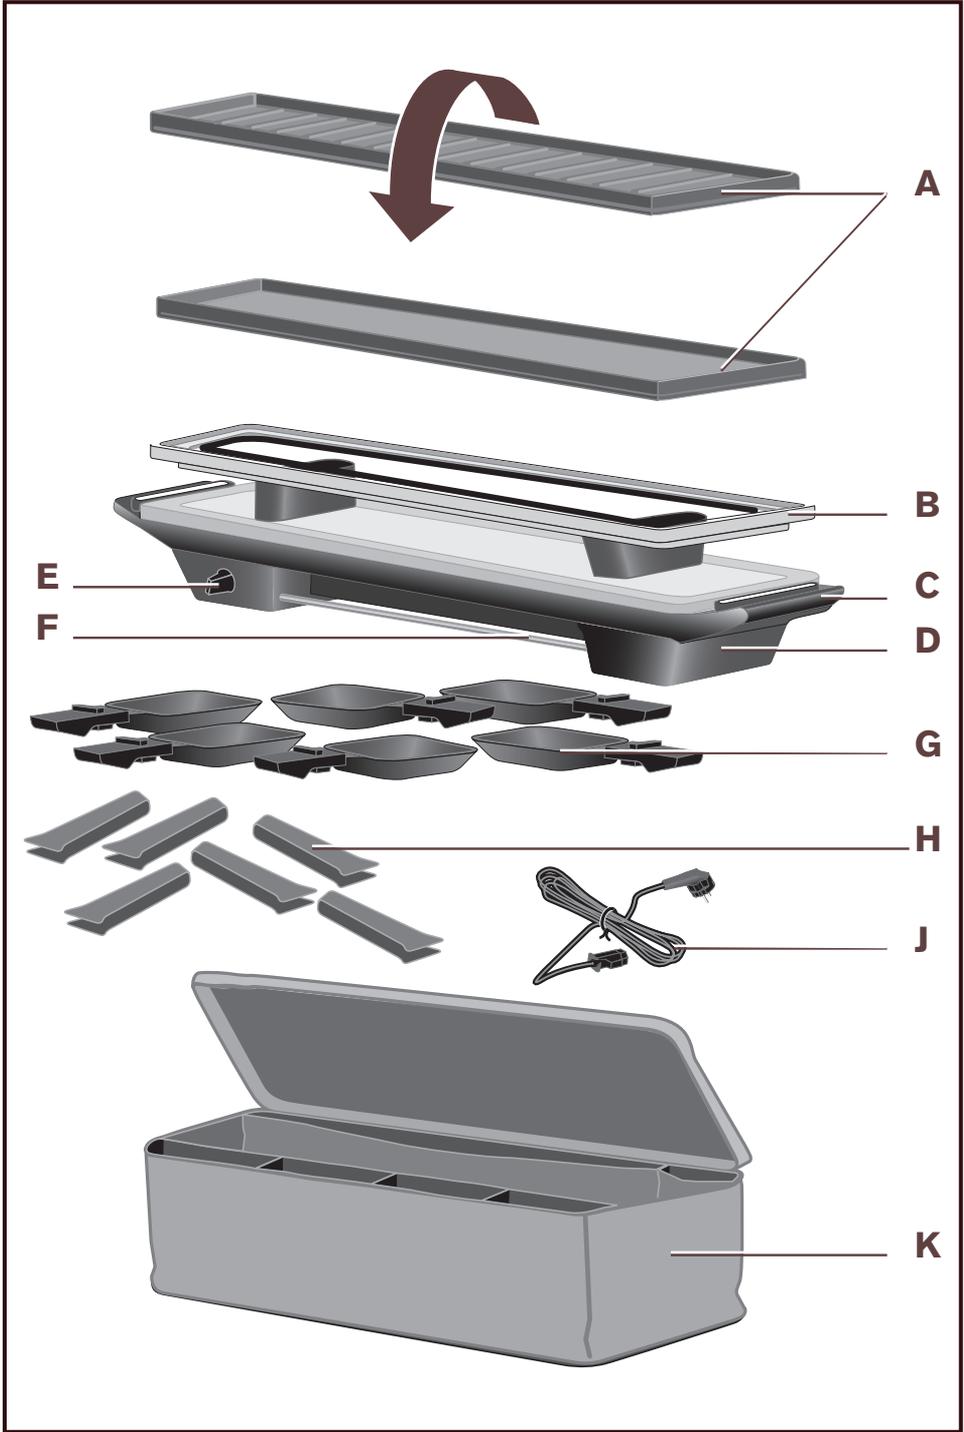

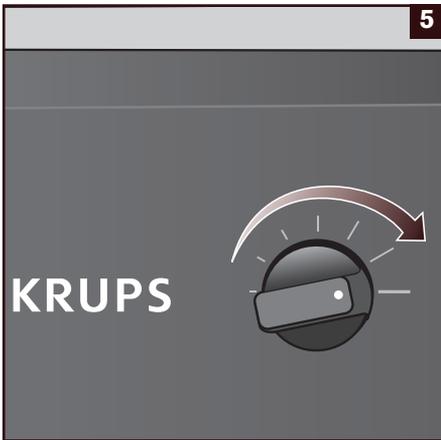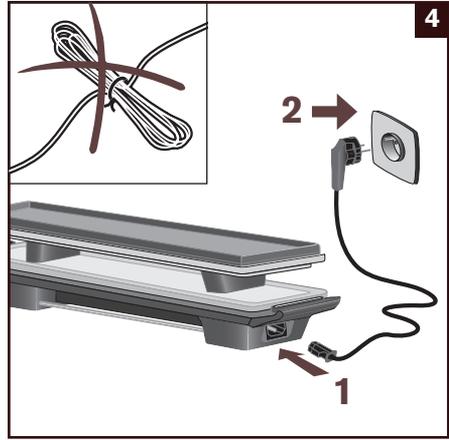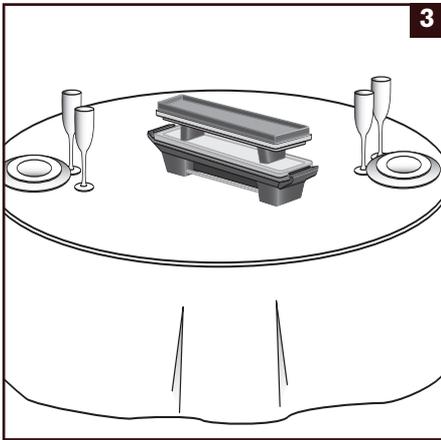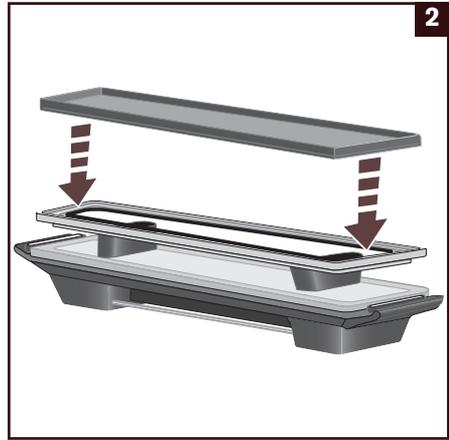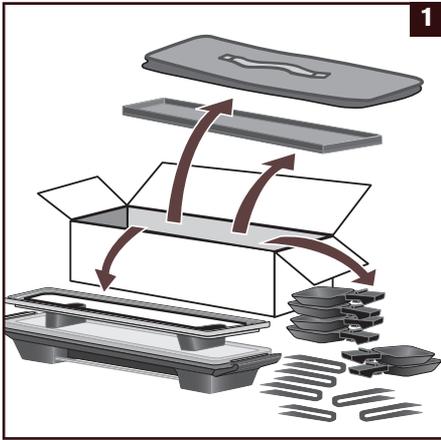

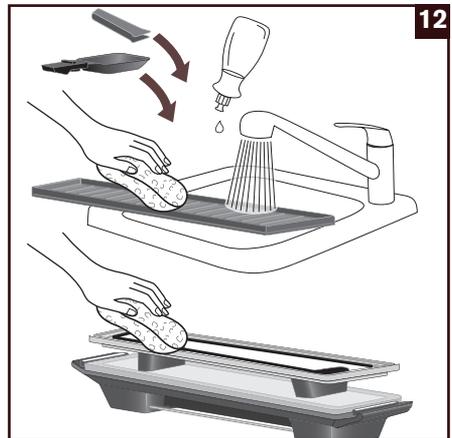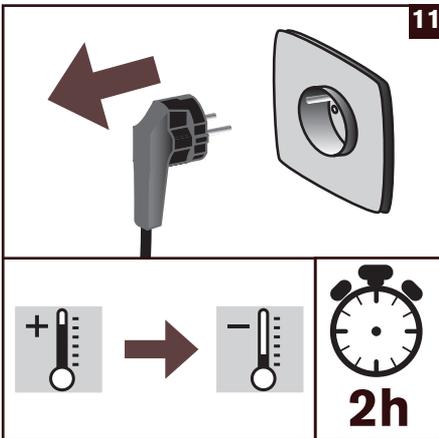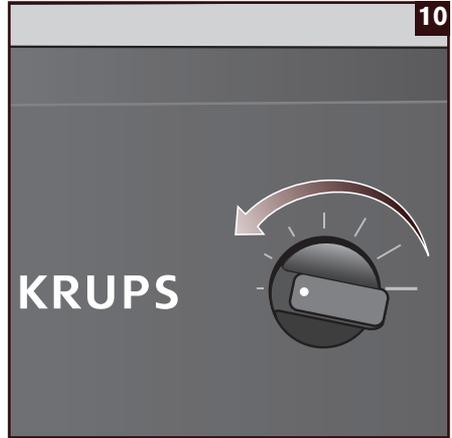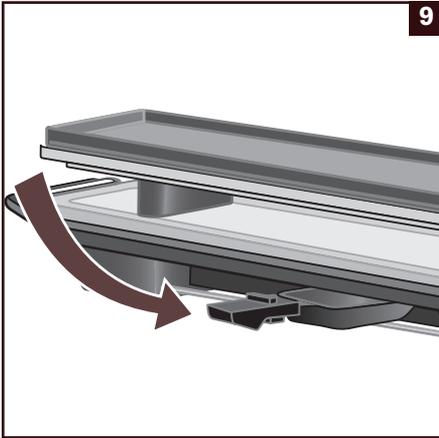

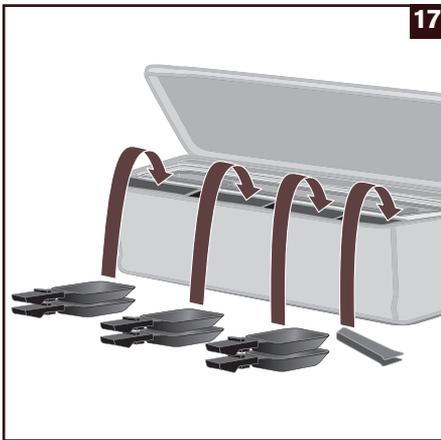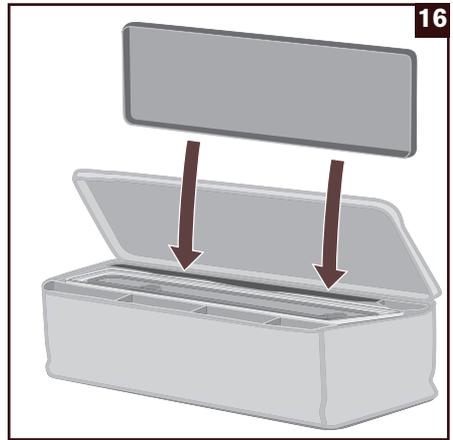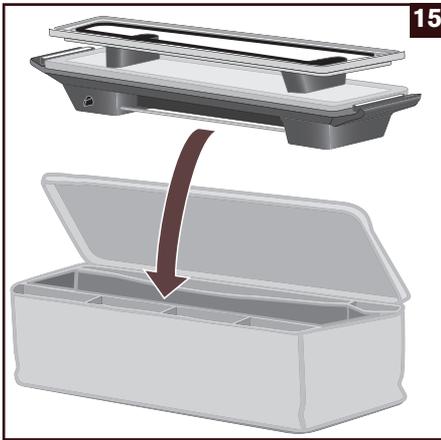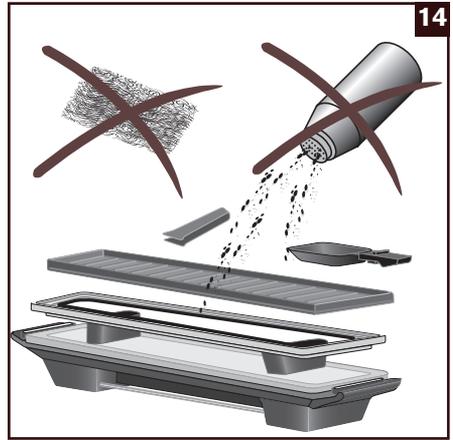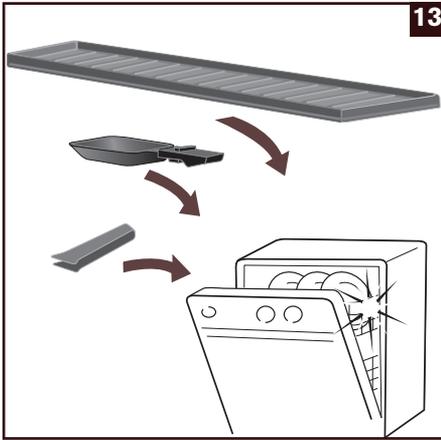

9. Das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
10. Lassen Sie das Kabel niemals in die Nähe von oder in Berührung mit den heißen Teilen des Gerätes, einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.
11. Lassen Sie das Kabel niemals herunterhängen und ziehen Sie niemals den Stecker am Kabel aus der Steckdose.
12. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Um jegliche Gefahr zu vermeiden, lassen Sie diese Teile durch den KRUPS Kundendienst austauschen.
13. Bei Geräten mit einem losen Kabel darf nur das originale Kabel verwendet werden.
14. Stellen Sie das Gerät auf eine saubere, flache, stabile, hitzebeständige und gegen Wasserspritzer geschützte Unterlage.
15. Bei Verwendung einer Verlängerungsschnur muss diese einen Stecker mit Erdung aufweisen und sie muss so verlegt werden, dass niemand darüber stolpern kann.
16. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.
17. Bewegen Sie das Gerät niemals solange es heiß ist.
18. Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrennungsgefahr.
19. Das Gerät nie in die Nähe oder unter leicht entflammbare Gegenstände (z.B. Gardinen, Vorhänge) stellen.
20. Sollten Teile des Gerätes in Brand geraten, versuchen Sie nicht, die Flammen mit Wasser zu löschen, sondern ziehen Sie den Netzstecker und ersticken Sie sie mit einem feuchten Tuch.
21. Nur original Zubehör verwenden, passend zu Ihrem Gerät.
22. Lassen Sie das Gerät vollständig auskühlen, bevor Sie es reinigen und wegräumen.
23. Verlegen Sie das Kabel nie unter dem Gerät.
24. Decken Sie die Heizplatte nie mit Aluminiumfolie oder anderen Gegenständen ab, da dies zur Überhitzung des Gerätes führt.
25. Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch nicht im Freien stehen.

D

## BESCHREIBUNG

- A** Wendbare Platte 60 cm (Grill und glatte Platte)
- B** Plattenträger
- C** Handgriff
- D** Unterteil des Gerätes
- E** Thermostat
- F** Abstellholm für die Pfännchen
- G** 6 Pfännchen
- H** 6 Zangen
- J** Kabel
- K** Transporthülle mit integrierten Verstaumöglichkeiten für das Zubehör

## INSTALLATION

- Entnehmen Sie das Gerät, sein Zubehör und die Transporthülle – **fig 1**
- Verpackungen, Aufkleber und alles Zubehör innerhalb und außerhalb des Gerätes entfernen.
- Legen Sie vorsichtig die antihaftbeschichtete wendbare Platte auf den Plattenträger über dem Heizelement – **fig 2**

- **Versichern Sie sich, dass die Platte stabil und korrekt auf der Basis des Gerätes aufliegt.**
- **Verwenden Sie nur die mit dem Gerät mitgelieferte oder eine bei einem zugelassenen Servicezentrum erworbene Platte.**
- **Um die Platte nicht zu beschädigen: Benutzen Sie diese nur mit der für ihn konzipierten Halterung (zum Beispiel: nicht in den Ofen, auf eine Gasflamme oder eine Elektroplatte stellen...).**
- Das Gerät in die Mitte des Tisches außer Reichweite für Kinder stellen. – **fig 3**
- Das Gerät auf einen festen Tisch stellen, keinen weichen oder empfindlichen Untersatz benutzen.
- Platzieren Sie das Gerät mit der Platte nach oben – **fig 3**
- **Das Gerät niemals direkt auf eine zerbrechliche oder schräge Unterlage stellen (Glastisch, Decke, lasiertes Möbelstück...).**
- **Legen Sie niemals Alufolie oder einen anderen Gegenstand unter die Platte oder zwischen den Heizer und dem Reflektor.**

## **ANSCHLUSS UND VORHEIZEN**

- Rollen Sie das Kabel ganz aus, dann schließen Sie das Kabel an das Gerät an.
- Und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose – **fig 4**
- Den Thermostat auf «Max» Position einstellen – **fig 5**
- Lassen Sie das Gerät 15 Minuten ohne Pfännchen vorheizen.
- **Bitte treffen Sie alle geeigneten Maßnahmen, damit das Stromkabel und gegebenenfalls das Verlängerungskabel die Bewegungsfreiheit der Gäste bei Tisch nicht beeinträchtigen und niemand darüber stolpern kann.**
- **Überprüfen Sie, ob Ihre elektrische Anlage mit den Leistungs- und Spannungsangaben am Boden des Gerätes übereinstimmt. Bei fehlerhaftem Anschluss erlischt die Garantie.**
- **Das Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen.**
- **Bei Benutzung eines Verlängerungskabels:**
  - muss dies mindestens den gleichen Querschnitt haben und eine Erdung besitzen ;
  - ergreifen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen, um zu verhindern, dass das Kabel zur Stolperfalle wird.
- **Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinem Kundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.**
- **Benutzen Sie für dieses Gerät keinen anderen Stecker als mit diesem Gerät geliefert.**
- Dieses Gerät darf nicht über eine externe Schaltuhr oder eine separate Fernsteuerung betrieben werden.

## GAREN

- Bei der ersten Benutzung ein wenig Öl auf die Platten gießen und mit einem saugfähigen Küchentuch abwischen.
- **Vor Gebrauch überprüfen, ob beide Seiten der Platte gut gereinigt wurden.**
- **Die Platte nicht während des Gebrauches umdrehen.**
- **Vor jedem Gebrauch müssen Zubehör, Platten und alle Elemente, die mit den Lebensmitteln in Kontakt kommen, gewaschen werden.**

D

Nach der Vorheizphase ist das Gerät betriebsbereit :

- Regeln Sie den Thermostat auf die gewünschte Position.
- Jeder Gast legt eine Scheibe Käse in sein Pfännchen und stellt es dann in das Gerät – **fig 6**
- Die wendbare Platte ist auf der Grillseite ausgelegt, um Fleischstücke oder Ihre Raclette-Beilagen zu garen (Speck, Pilze, Zwiebeln, kleine Würstchen...) – **fig 7**
- Die glatte Seite (plancha) ist perfekt für Gemüse, Eier, Crêpes, Früchte.... – **fig 8**
- Während des Bratens können Sie das Thermostat mit Hilfe des Drehregler auf den gewünschten Bratgrad einstellen.
- Wenn das Pfännchen nicht im Gebrauch ist, stellen Sie es auf seinen Träger, indem Sie es hinten leicht anheben – **fig 9**
- Um die Beschichtung der Grillplatte zu schonen, benutzen Sie immer die mitgelieferten Spalten oder einen Schaber aus Holz oder Plastik.
- **Schneiden Sie den Crepe nicht direkt auf der Heizplatte oder in den Pfännchen.**
- **Die Spateln nicht auf die Grilloberflächen oder die heißen Bereiche des Gerätes legen.**
- Beim ersten Gebrauch kann es zu leichter Rauch und Geruchsentwicklung kommen, diese ist nicht gesundheitsschädlich und hat keinerlei Folgen für die Benutzung des Gerätes und hört schnell wieder auf.
- **Lassen Sie leere Pfännchen nicht im Gerät stehen und fassen Sie die Pfännchen nur an den Griffen an.**
- **Berühren Sie nicht die Metallflächen des Gerätes, wenn es aufheizt oder in Betrieb ist, da diese äußerst heiß werden können. Benutzen Sie die seitlichen Transportgriffe.**

## NACH DER BENUTZUNG

- Stellen Sie das Thermostat auf Mini – **fig 10**
- Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose, dann trennen Sie es vom Gerät – **fig 11**
- Lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden lang abkühlen, ohne es zu berühren – **fig 11**
- **Während des Abkühlens das Gerät außer Reichweite von Kindern halten.**
- **Die heißen Pfännchen oder Platten nicht auf eine empfindliche Oberfläche oder in Wasser legen.**

- Die Grillplatte, die Pfännchen, die Zangen und das Gehäuse des Gerätes können mit einem Schwamm, heißem Wasser und Spülmittel gereinigt werden – **fig 12**
- Die Grillplatte, die Pfännchen und die Zangen können auch in den Geschirrspüler gegeben werden – **fig 13**
- **Verwenden Sie keine Metallschwämme und kein Scheuerpulver – fig 14**
- **Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser und reinigen Sie es nicht in der Geschirrspülmaschine.**
- **Dieses Gerät darf nicht ins Wasser getaucht werden.**

## AUFBEWAHRUNG

- **Überprüfen Sie, dass das Gerät abgekühlt ist und das Kabel entfernt wurde, bevor Sie es verstauen.**
- Legen Sie das Gerät in seine Transporthülle – **fig 15**
- Dann die Platte an ihren Platz in der Hülle – **fig 16**
- Legen Sie die Pfännchen und die Zangen in die dafür vorgesehene Stelle – **fig 17**
- Rollen Sie das Kabel zusammen und räumen Sie es an seinen Platz – **fig 18**
- **Das Gerät darf nicht in Reichweite von Kindern gelangen.**

## DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!



- ① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
- ➔ Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.