



KRUPS

DROP

BEDIENUNGS- ANLEITUNG

1. SICHERHEITSHINWEISE	3
2. ÜBERSICHT	5
3. PRODUKTÜBERSICHT.....	6
4. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG	7
5. ERSTE INBETRIEBNAHME	8
6. GETRÄNKEZUBEREITUNG	9
6.1 EINE KAPSEL (Z. B. LUNGO)	9
6.2 ZWEI KAPSELN (Z. B. CAPPUCCINO)	10
7. REINIGUNG.....	12
8. ENTKALKUNG ZUMINDEST ALLE 3 - 4 MONATE.....	13
9. STÖRUNGSBEHEBUNG.....	15
9.1 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – WASSER FEHLT.....	15
9.2 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – KAPSEL / DÜSE BLOCKIERT	15
9.3 VERSCHIEDENES.....	17

1. SICHERHEITSHINWEISE

1. Alle Anwendungshinweise lesen und aufbewahren.
2. Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen entsprechen. Der unsachgemäße Anschluss des Geräts führt zu einem Verlust der Garantie und kann gefährlich sein.
3. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch gedacht. Der Einsatz des Geräts zu den nachstehenden Zwecken ist nicht vorgesehen und wird von der Garantie nicht abgedeckt:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfe;
 - durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Frühstückspensionen und dgl.
4. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch in Haushalten auf einer Meereshöhe bis maximal 3400 m gedacht.
5. Im Falle einer unsachgemäßen Verwendung oder Missachtung der Anwendungshinweise lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab und die Garantie erlischt.
6. Wir empfehlen die Verwendung von NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Kapseln, die speziell für die Maschine NESCAFÉ® Dolce Gusto® entwickelt und damit getestet wurden. Kapseln und Maschine sind aufeinander abgestimmt und ergeben die Kaffequalität, für die NESCAFÉ® Dolce Gusto® bekannt ist. Jede Kapsel ergibt genau eine Tasse und kann nicht wiederverwendet werden.
7. Heiße Kapseln nicht von Hand entfernen. Hebel oder Knöpfe verwenden.
8. Gerät immer auf einer flachen, stabilen, hitzebeständigen Oberfläche außerhalb der Reichweite von Wärmequellen und Spritzwasser aufstellen.
9. Zur Vermeidung von Bränden, elektrischen Schlägen und Personenschäden Stromkabel, Stecker und Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Stromkabel niemals mit nassen Händen berühren. Wasserbehälter nicht überfüllen.
10. Gerät im Notfall sofort ausstecken.
11. Beim Betrieb des Geräts in Gegenwart von Kindern ist besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. Gerät / Stromkabel / Kapselhalter außerhalb der Reichweite von Kindern positionieren. Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Gerät während der Zubereitung eines Getränks niemals unbeaufsichtigt lassen.
12. Das Gerät ist nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, mangelhaften Kenntnissen oder fehlender Erfahrung geeignet, es sei denn, diese Bediener werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder eingeschult. Personen mit begrenztem oder fehlendem Verständnis für den Betrieb und die Nutzung des Geräts müssen die Bedienungsanleitung lesen und verstehen und bei der Bedienung gegebenenfalls die Unterstützung der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in Anspruch nehmen.
13. Maschine niemals ohne Abtropfschale bzw. Abtropfgitter betreiben, es sei denn, dass eine sehr große Tasse verwendet wird. Gerät nicht zur Zubereitung von heißem Wasser verwenden.
14. Wasserbehälter aus Gesundheitsgründen immer mit frischem Trinkwasser füllen.
15. Kapsel nach der Verwendung immer aus dem Gerät entfernen und Kapselhalter reinigen. Abtropfschale und Kapselbehälter jeden Tag leeren und reinigen. Benutzer mit Allergien gegen Molkereiprodukte: Brühkopf spülen, wie unter Reinigungsvorgang beschrieben.
16. Gerät ausstecken, wenn es nicht verwendet wird.
17. Gerät vor der Reinigung ausstecken. Gerät vor dem Entnehmen oder Anbringen von Teilen sowie vor der Reinigung abkühlen lassen. Gerät niemals nass reinigen oder in eine Flüssigkeit eintauchen. Gerät niemals mit fließendem Wasser reinigen. Gerät niemals mit Reinigungsmitteln säubern. Gerät nur mit einem weichen Schwamm und einer sanften Bürste reinigen. Der Wasserbehälter kann mit einer Bürste für Babyflaschen gereinigt werden.
18. Die Maschine niemals auf den Kopf stellen.
19. Vor längerer Abwesenheit, z. B. Urlaub, Gerät entleeren, reinigen und ausstecken. Gerät vor der Wiederverwendung spülen. Vor der Wiederverwendung den Spülzyklus aktivieren.
20. Gerät während des Entkalkungsvorgangs nicht ausschalten. Wasserbehälter spülen und Gerät reinigen, um Entkalkerrückstände zu entfernen.

21. Über die übliche Verwendung hinausgehende Betriebs-, Reinigungs- und Wartungsvorgänge müssen durch die von der NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline autorisierten Servicezentren vorgenommen werden. Gerät nicht zerlegen und keine Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken.
22. Bei intensiver Nutzung ohne ausreichende Abkühlungszeit stellt das Gerät den Betrieb vorübergehend ein. Dabei blinkt die rote Statusleuchte. Durch die Betriebsunterbrechung wird das Gerät vor Überhitzung geschützt. Gerät 20 Minuten lang ausschalten, um eine Abkühlung zu ermöglichen.
23. Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker betreiben. Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Hersteller, ein Servicezentrum oder eine ähnlich qualifizierte Einrichtung bzw. Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Geräte mit Fehlfunktionen oder Beschädigungen jeder Art dürfen nicht betrieben werden. Netzkabel sofort ausstecken. Beschädigtes Gerät dem nächstgelegenen, von der NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline autorisierten Servicezentrum übergeben.
24. Die Verwendung von Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
25. Kabel nicht über eine Tisch- oder Thekenkante hinunterhängen lassen. Keine heißen Oberflächen oder scharfen Kanten berühren. Kabel nicht frei hängen lassen (Stolpergefahr). Kabel niemals mit nasen Händen berühren.
26. Gerät niemals auf oder neben eine heiße Gas- oder Elektroherdplatte oder ein aufgeheiztes Backrohr stellen.
27. Zum Trennen der Verbindung mit dem Stromnetz Netzschalter des Geräts ausschalten und Stecker des Netzkabels aus der Steckdose ziehen! Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen!
28. Zur Getränkezubereitung immer den Kapselhalter in das Gerät einführen (Brühkopf mit dem Kapselhalter verschließen). Kapselhalter erst herausziehen, wenn die Statusleuchte nicht mehr blinkt. Das Gerät kann nicht in Betrieb genommen werden, wenn sich der Kapselhalter nicht an seinem Platz befindet.
29. Finger während der Getränkezubereitung nicht unter den Getränkeauslass halten.
30. Nadel des Brühkopfs nicht berühren.
31. Gerät niemals am Brühkopf anheben.
32. Der Kapselhalter ist mit Dauermagneten ausgestattet. Kapselhalter niemals in die Nähe von Geräten oder Gegenständen legen, die durch Magnetismus beschädigt werden können, z. B. Kreditkarten, USB-Spei-

- cherstifte oder sonstige Datenträger, Videobänder, Fernseher und Computerbildschirme mit Bildröhren, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher.
33. Patienten mit Herzschrittmachern oder Defibrillatoren: Kapselhalter nicht direkt über den Herzschrittmacher oder Defibrillator halten.
34. Wenn der Gerätestecker nicht in die Steckdose passt, Stecker von einem von der NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline autorisierten Servicezentrum austauschen lassen.
35. Die Verpackung besteht aus wiederverwendbaren Materialien. Für Informationen über Recyclingprogramme wenden Sie sich bitte an die Gemeinde bzw. die zuständige Behörde. Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können.
36. Weitere Informationen zur Verwendung des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung auf www.dolce-gusto.com oder wenden Sie sich an die NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline.
37. Bitte beachten Sie, dass das Gerät auch im Sparmodus Strom verbraucht (ca. 0.4 W/Stunde).

⚠ Um Risiken wie Brände oder elektrische Schläge zu vermeiden, Abdeckung niemals entfernen. Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden!


NUR EUROPÄISCHE MÄRKTE:

38. Die Maschine und ihr Kabel müssen außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden. Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen.
39. Unter Aufsicht und Anleitung kann diese Maschine von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie von Personen mit wenig Erfahrung benutzt werden. Voraussetzung ist, dass die o.g. Personen die bestehenden Risiken verstehen und wissen, wie sie die Maschine sicher benutzen.
40. Die Maschine darf nicht von Kindern gewartet oder gereinigt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) mit einer Kennzeichnung versehen. Diese Richtlinie regelt den Rahmen für die Rückgabe und das Recycling von Altgeräten innerhalb der EU.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.

2. ÜBERSICHT

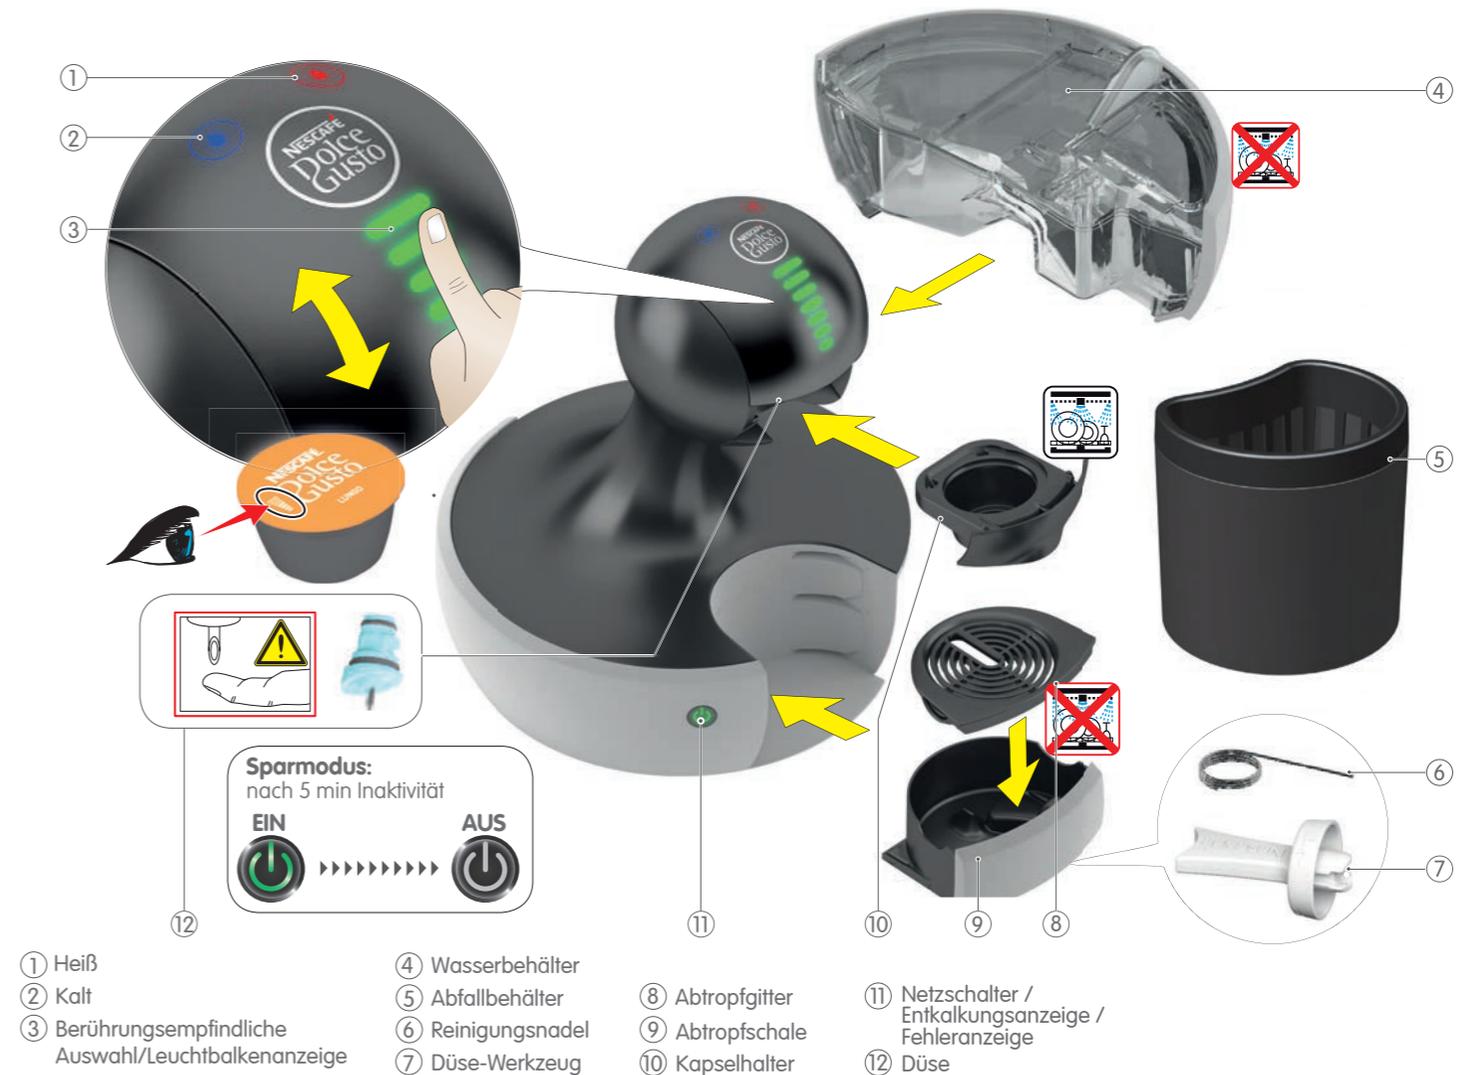


- | | | | |
|--|-------------------|-----------------|---|
| ① Heiß | ④ Wasserbehälter | ⑧ Abtropfgitter | ⑪ Netzschalter / Entkalkungsanzeige / Fehleranzeige |
| ② Kalt | ⑤ Abfallbehälter | ⑨ Abtropfschale | ⑫ Düse |
| ③ Berührungsempfindliche Auswahl/Leuchtbalkenanzeige | ⑥ Reinigungsnadel | ⑩ Kapselhalter | |
| | ⑦ Düse-Werkzeug | | |

~ DE 230 V, 50 Hz, max. 1500 W

P max. 15 bar 0.8 L ~3 kg 5-45 °C 41-113 °F A = 25.2 cm B = 31.9 cm C = 25.2 cm

3. PRODUKTÜBERSICHT

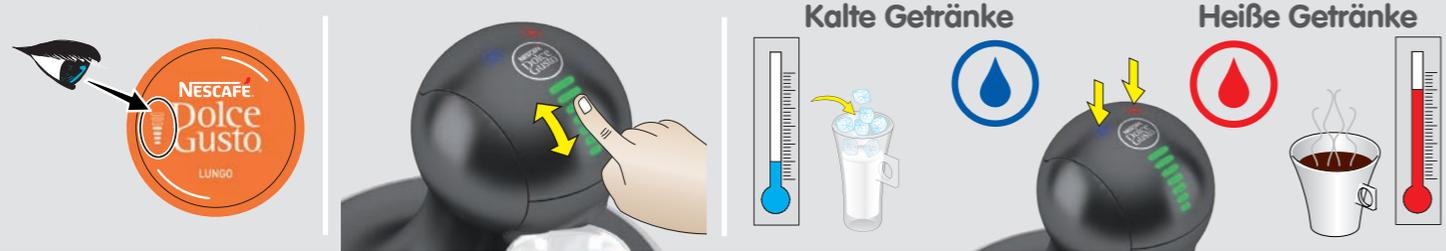

ESPRESSO

⚠

 35 ml Ristretto	 50 ml Espresso Espresso Intenso
------------------------	---

CAPPUCCINO

⚠

 200 ml	 40 ml	 240 ml
------------	-----------	------------

CHOCOCINO

⚠

 100 ml	 110 ml	 210 ml
------------	------------	------------

CAPPUCCINO ICE

⚠

 135 ml	 105 ml	 240 ml
------------	------------	------------

4. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG

<p>⚠ Niemals heißes Wasser in den Wasserbehälter geben!</p>	<p>⚠ Nach Abschluss der Zubereitung blinken die Leuchtanzeigen und der Netzschalter (rot) für ca. 5 Sekunden. Währenddessen darf der Kapselhalter nicht entfernt werden!</p>	<p>⚠ Maschine nicht kippen oder auf den Kopf stellen!</p>
<p>⚠ Stecker nicht mit nassen Händen berühren.</p>	<p>⚠ Niemals einen nassen Schwamm verwenden. Oberseite der Maschine ausschließlich mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.</p>	<p>⚠ Für Spülvorgänge und Getränkezubereitung nur Trinkwasser verwenden.</p>
<p>⚠ Nadel niemals mit dem Finger berühren!</p>	<p>⚠ Gebrauchte Kapsel nach der Getränkezubereitung nicht berühren! Heiße Oberfläche, Verbrennungsgefahr!</p>	<p>⚠ WENN MASCHINE LÄNGER ALS 2 TAGE NICHT VERWENDET WIRD: Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen und in die Maschine einsetzen. Maschine spülen; Anweisungen in „7. REINIGUNG“ auf Seite 12 ab Schritt 4 befolgen. Wasser aus Wasserbehälter entfernen. Wasserbehälter trocknen. Wasserbehälter in die Maschine einsetzen.</p>

5. ERSTE INBETRIEBNAHME



Wasserbehälter manuell mit Wasser spülen. Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen. Kappe schließen und Wasserbehälter in Maschine einsetzen.



Leeren Kapselhalter einführen. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen. Sicherstellen, dass die korrekte Netzspannung verwendet wird, siehe „2. ÜBERSICHT“ auf Seite 5. Netzstecker in Steckdose stecken.




Maschine einschalten. Während die Maschine aufheizt, blinkt der Netzschalter rot. Nach ca. 30 Sekunden leuchtet der Netzschalter grün. Die Maschine ist bereit.




Zuerst mit kaltem Wasser spülen. Leuchtbalkenanzeige durch Berührung mit dem Finger auf Maximum stellen. Kaltwassersymbol antippen. Die Maschine beginnt zu spülen.



Warten, bis die Leuchtbalkenanzeige heruntergezählt hat und die Maschine stoppt.

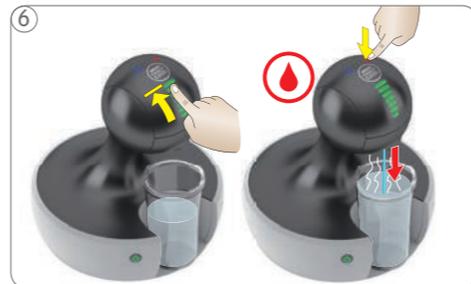

Dann mit heißem Wasser spülen: Leuchtbalkenanzeige durch Berührung mit dem Finger auf Maximum stellen. Heißwassersymbol antippen. Die Maschine beginnt zu spülen.

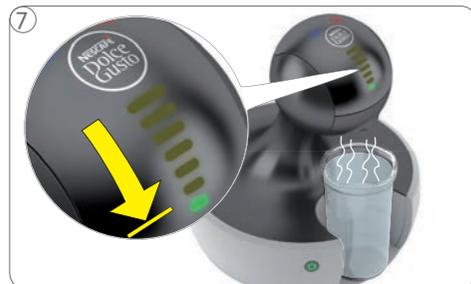


Warten, bis die Leuchtbalkenanzeige heruntergezählt hat und die Maschine stoppt.



Behälter leeren. Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen. Wasserbehälter wieder in die Maschine einsetzen. Abtropfgitter auf die Abtropfschale legen. Abtropfschale in der gewünschten Position an der Maschine anbringen.

6. GETRÄNKEZUBEREITUNG

6.1 EINE KAPSEL (Z. B. LUNGO)

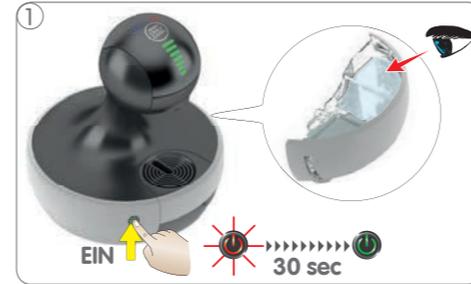

Sicherstellen, dass der Wasserbehälter ausreichend frisches Trinkwasser enthält. Maschine einschalten. Während die Maschine aufheizt, blinkt der Netzschalter rot. Nach ca. 30 Sekunden leuchtet der Netzschalter grün. Die Maschine ist bereit.



Position der Abtropfschale je nach gewünschtem Getränk wählen. Tasse passender Größe auf die Abtropfschale stellen. Siehe „3. PRODUKTÜBERSICHT“ auf Seite 6 oder Getränkepackung.




Kapselhalter herausziehen. Kapsel in den Kapselhalter stecken und Kapselhalter wieder in die Maschine einführen.



Durch Berührung mit dem Finger auf der Leuchtbalkenanzeige die gewünschte Anzahl Leuchtbalken entsprechend den Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen.



Heißwassersymbol (bzw. je nach Getränk Kaltwassersymbol) antippen. Die Getränkezubereitung beginnt. Maschine während der Getränkezubereitung nicht unbeaufsichtigt lassen! Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach. Die Maschine beendet die Zubereitung automatisch.

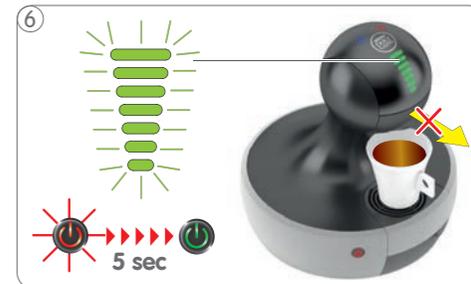

Nach Abschluss der Zubereitung blinken die Leuchtbalkenanzeige und der Netzschalter (rot) ca. 5 Sekunden. **Währenddessen darf der Kapselhalter nicht entfernt werden!**



Tasse von der Abtropfschale nehmen.




Kapselhalter herausziehen und gebrauchte Kapsel entfernen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.



Kapselhalter auf beiden Seiten mit Wasser abspülen und abtrocknen. Kapselhalter in die Maschine einführen. Genießen Sie Ihr Getränk!

6. GETRÄNKEZUBEREITUNG

6.2 ZWEI KAPSELN (Z. B. CAPPUCCINO)

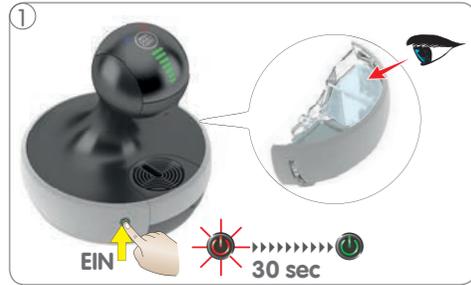

1 Sicherstellen, dass der Wasserbehälter ausreichend Wasser enthält. Maschine einschalten. Während die Maschine aufheizt, blinkt der Netzschalter rot. Nach ca. 30 Sekunden leuchtet der Netzschalter grün. Die Maschine ist bereit.



2 Position der Abtropfschale je nach gewünschtem Getränk wählen. Tasse passender Größe auf die Abtropfschale stellen. Siehe „3. PRODUKTÜBERSICHT“ auf Seite 6 oder Getränkepackung.




3 Kapselhalter herausziehen. Erste Kapsel in den Kapselhalter stecken und Kapselhalter wieder in die Maschine einführen.



4 Durch Berührung mit dem Finger auf der Leuchtbalkeanzeige die gewünschte Anzahl Leuchtbalke entsprechend den Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen



5 Heißwassersymbol (bzw. je nach Getränk Kaltwassersymbol) antippen. Die Getränkezubereitung beginnt. Maschine während der Getränkezubereitung nicht unbeaufsichtigt lassen! Die Leuchtbalke erlöschen der Reihe nach. Die Maschine beendet die Zubereitung automatisch.

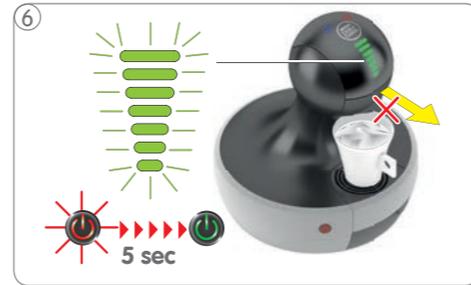

6 Nach Abschluss der Zubereitung blinken die Leuchtbalkeanzeige und der Netzschalter (rot) ca. 5 Sekunden. **Währenddessen darf der Kapselhalter nicht entfernt werden!**



7 Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel entfernen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.



8 Zweite Kapsel in den Kapselhalter stecken. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen.




9 Durch Berührung mit dem Finger auf der Leuchtbalkeanzeige die gewünschte Anzahl Leuchtbalke entsprechend den Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen

6. GETRÄNKEZUBEREITUNG

6.2 ZWEI KAPSELN (Z. B. CAPPUCCINO)



10 Heißwassersymbol (bzw. je nach Getränk Kaltwassersymbol) antippen. Die Getränkezubereitung beginnt. Maschine während der Getränkezubereitung nicht unbeaufsichtigt lassen. Die Leuchtbalke erlöschen der Reihe nach. Die Maschine beendet die Zubereitung.

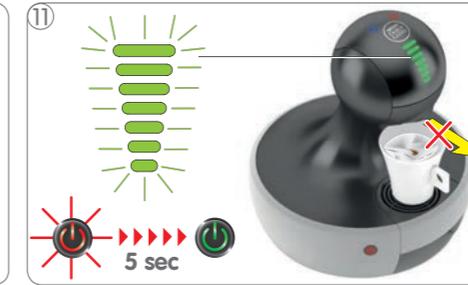


11 Nach Abschluss der Zubereitung blinken die Leuchtbalkeanzeige und der Netzschalter (rot) ca. 5 Sekunden. **Währenddessen darf der Kapselhalter nicht entfernt werden!**



12 Tasse von der Abtropfschale nehmen.




13 Kapselhalter herausziehen und gebrauchte Kapsel entfernen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.

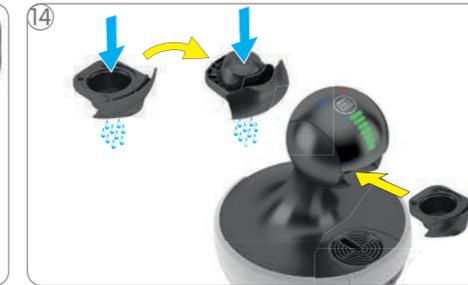

14 Kapselhalter auf beiden Seiten mit Wasser abspülen, und abtrocknen. Kapselhalter in die Maschine einführen. Genießen Sie Ihr Getränk!

7. REINIGUNG

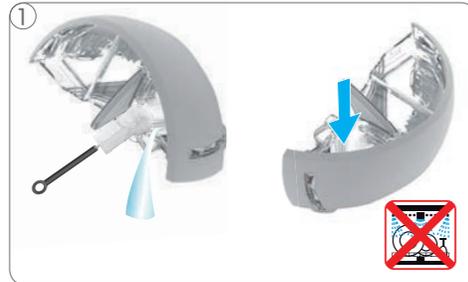

Wasserbehälter spülen und reinigen. Bei Bedarf eine Bürste und Spülmittel verwenden. Anschließend mit frischem Trinkwasser füllen und in die Maschine einsetzen. Der Wasserbehälter darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden!



Abtropfschale mit Wasser abspülen und mit einer Bürste reinigen.



Kapselhalter auf beiden Seiten mit Spülmittel und Wasser reinigen. Auch die Reinigung in der Spülmaschine ist möglich. Kapselhalter danach abtrocknen.



Leeren Kapselhalter einführen. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.



Maschine einschalten. Während die Maschine aufheizt, blinkt der Netzschalter rot. Nach ca. 30 Sekunden leuchtet der Netzschalter grün. Die Maschine ist bereit.



Maschine spülen: Leuchtbalkenanzeige durch Berührung mit dem Finger auf Maximum stellen. Heißwassersymbol antippen. Die Maschine beginnt zu spülen. Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach.



Behälter entfernen und leeren.
Achtung: Heißes Wasser! Vorsichtig vorgehen!



Abtropfgitter auf die Abtropfschale legen. Abtropfschale in der gewünschten Position an der Maschine anbringen. Wasserbehälter ggf. entleeren.



Maschine ausschalten. Netzkabel ausstecken. Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

8. ENTKALKUNG ZUMINDEST ALLE 3 - 4 MONATE



Wenn das Getränk langsamer als üblich herausläuft (evtl. sogar nur tropfenweise) oder kühler als üblich ist oder der Netzschalter kontinuierlich orange leuchtet (Entkalkungsanzeige), muss die Maschine entkalkt werden.



Maschine ausschalten. Wasserbehälter ggf. entleeren.



Wenden Sie sich an die NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline oder besuchen Sie die NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Website. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.




0.5 Liter frisches Trinkwasser in einem Messbecher mit dem Inhalt des Entkalkerbeutels vermischen. Entkalkerlösung in den Wasserbehälter gießen und Wasserbehälter in Maschine einsetzen.



Leeren Kapselhalter einführen. Leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.



Netzschalter mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten. Der Netzschalter beginnt grün zu blinken und die Maschine wechselt in den Entkalkungsmodus.

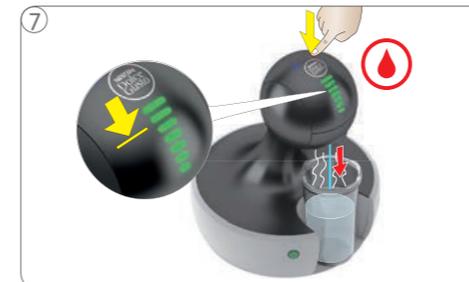

Heißwassersymbol antippen. Die Leuchtbalkenanzeige zeigt an, wie viel Zeit verbleibt. Der Entkalkungsvorgang dauert ca. 2 Minuten. Dabei startet und stoppt die Maschine mehrfach. Abwarten, bis die Maschine stoppt.



Kaltwassersymbol antippen. Die Leuchtbalkenanzeige zeigt an, wie viel Zeit verbleibt. Der Entkalkungsvorgang dauert ca. 2 Minuten. Dabei startet und stoppt die Maschine mehrfach, bis der Wasserbehälter leer ist.




Damit die Entkalkerlösung besser wirken kann, wartet die Maschine zunächst 2 Minuten ab. Während dieser Zeit blinkt der Netzschalter abwechselnd grün und orange.

8. ENTKALKUNG ZUMINDEST ALLE 3 - 4 MONATE



10 Behälter leeren und reinigen. Wasserbehälter spülen und reinigen. Bei Bedarf eine Bürste und Spülmittel verwenden. Anschliessend mit frischem Trinkwasser füllen und in die Maschine einsetzen.

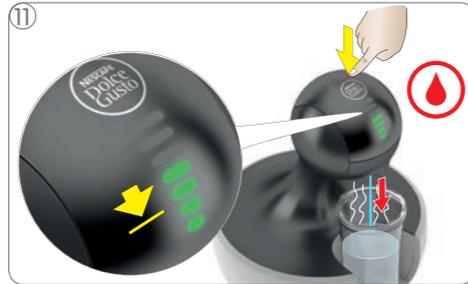

11 Zum Spülen Heißwassersymbol antippen. Die Leuchtbalkenanzeige zeigt an, wie viel Zeit verbleibt. Abwarten, bis die Maschine stoppt.



12 Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen. Zum Spülen Kaltwassersymbol antippen. Die Leuchtbalkenanzeige zeigt an, wie viel Zeit verbleibt. Abwarten, bis die Maschine stoppt.



13 Am Ende des Spülvorgangs leuchtet der Netzschalter rot. Warten, bis der Netzschalter grün leuchtet. Dann Maschine ausschalten.




14 Behälter leeren und reinigen. Wasserbehälter danach mit frischem Trinkwasser füllen und wieder in die Maschine einsetzen.



15 Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem weichen Tuch trocknen. Abtropfgitter auf die Abtropfschale legen. Abtropfschale in der gewünschten Position an der Maschine anbringen.

! WICHTIGE HINWEISE

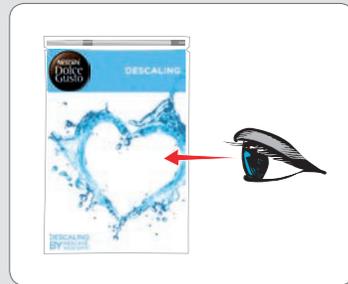


Mit dem Entkalkungsset mitgelieferte Anweisungen beachten.



Entkalkerlösung nicht in Kontakt mit der Maschine bringen.



Zum Entkalken keinen Essig verwenden.

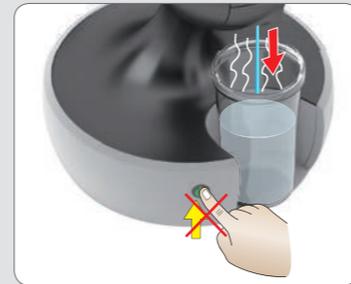

Während des Entkalkungsvorgangs nicht auf den Netzschalter drücken.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG

9.1 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – WASSER FEHLT



1 Es fließt keine Flüssigkeit heraus: Die Getränkezubereitung wird während des Vorgangs unterbrochen oder beginnt erst gar nicht. Die Leuchtbalkenanzeige blinkt. Der Netzschalter blinkt rasch (abwechselnd rot und grün).



2 Überprüfen, ob sich Wasser im Wasserbehälter befindet: Wenn nein, Wasserbehälter auffüllen und Heiß- bzw. Kaltwassersymbol erneut antippen, um mit der Zubereitung fortzufahren. Wenn der Wasserbehälter voll ist, folgendermaßen fortfahren:

9.2 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – KAPSEL / DÜSE BLOCKIERT



1 Es fließt keine Flüssigkeit heraus: Die Kapsel könnte blockiert sein und unter Druck stehen.



2 Maschine niemals kippen oder auf den Kopf stellen! Um die Zubereitung zu unterbrechen, Heiß-/Kaltwassersymbol erneut antippen. Netzstecker nicht aus der Steckdose ziehen! Die Maschine baut den Druck ab.



3 Das Getränk spritzt oben aus dem Kapselhalter heraus. Abwarten, bis der Vorgang beendet ist. Sie erkennen dies daran, dass die Maschine keine Geräusche mehr macht.




4 Den Kaffee nicht trinken! Wenn sich der Kapselhalter entnehmen lässt: Kapsel wegwerfen. Wenn sich der Kapselhalter noch nicht entnehmen lässt, 20 Minuten abwarten und es dann erneut versuchen. Wenn der Kapselhalter noch immer blockiert ist, Maschine ausstecken. NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline kontaktieren.



5 Maschine spülen; Anweisungen in „5. ERSTE INBETRIEBNAHME“ auf Seite 8 befolgen. Kapselhalter auf beiden Seiten mit Spülmittel und Wasser reinigen. Abtropfschale mit Wasser abspülen und mit einer Bürste reinigen.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG

9.2 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – KAPSEL / DÜSE BLOCKIERT

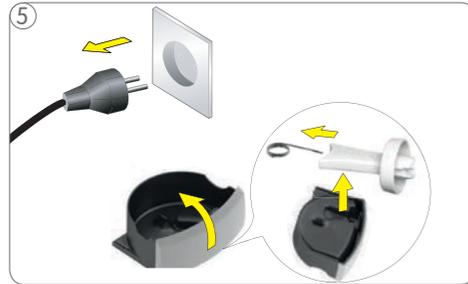


Maschine ausstecken! Abtropfschale herumdrehen. Düse-Werkzeug herausnehmen. Reinigungsnadel aus dem Düse-Werkzeug herausziehen. **Reinigungsnadel darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!**



Kapselhalter entnehmen. Düse-Werkzeug auf die Düse setzen.




Düse nur aus einer abgekühlten Maschine entfernen! Düse-Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn drehen. Düse entnehmen. **Düse nicht unbeaufsichtigt lassen! Düse darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!**

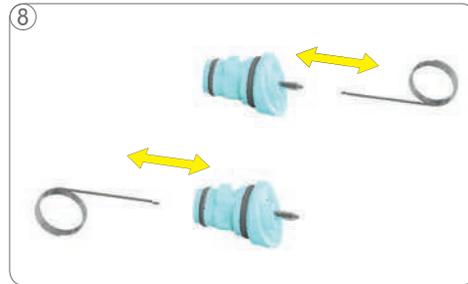

Reinigungsnadel in die Düse einführen und Düse reinigen. Sollte das nicht möglich sein, mit dem Inhalt eines Entkalkerbeutels und 0.5 Liter frischem Trinkwasser Entkalkungslösung herstellen. Düse in Entkalkungslösung legen.



Überprüfen, ob beide O-Ringe intakt sind und korrekt auf der Düse sitzen. Düse auf das Düse-Werkzeug setzen.

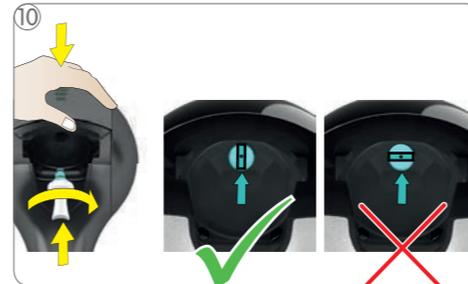


Düse von unten in die Öffnung der Maschine einführen. Düse mit der Hand abstützen. Düse im Uhrzeigersinn drehen, bis sie wieder fest in ihrer Position sitzt. Anweisungen in „8. ENTKALKUNG ZUMINDEST ALLE 3 - 4 MONATE“ auf Seite 13 befolgen.

9. STÖRUNGSBEHEBUNG

9.3 VERSCHIEDENES



Maschine lässt sich nicht einschalten.

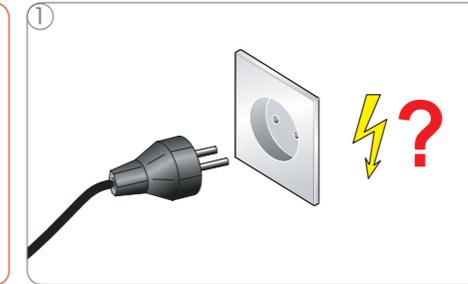

Überprüfen, ob der Netzstecker ordnungsgemäß in eine Steckdose eingesteckt ist. Wenn ja, Stromversorgung überprüfen.



Lässt sich die Maschine trotzdem nicht einschalten, NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline kontaktieren. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.



Das Getränk spritzt aus dem Getränkeauslass.



Zum Beenden der Zubereitung, aktives Heiß- bzw. Kaltwassersymbol antippen. Kapselhalter herausziehen und Kapsel überprüfen. Kapsel wegwerfen.



Neue Kapsel in den Kapselhalter stecken und Kapselhalter wieder in die Maschine einführen.




Rinnt das Getränk nur tröpfchenweise aus dem Getränkeauslass oder ist es kühler als üblich, muss die Maschine entkalkt werden.



Wenden Sie sich an die NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline oder besuchen Sie die NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Website. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite „8. ENTKALKUNG ZUMINDEST ALLE 3 - 4 MONATE“ auf Seite 13.



Der Netzschalter blinkt rasch und rot.

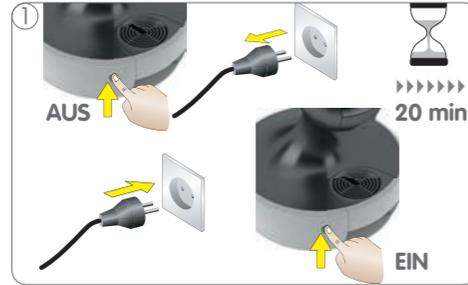


1 Maschine ausschalten. Überprüfen, ob die Kapsel blockiert ist (siehe „9.2 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – KAPSEL / DÜSE BLOCKIERT“ auf Seite 15). Netzstecker ausstecken und 20 Minuten warten. Netzstecker wieder in die Steckdose stecken und Maschine einschalten.



2 Wenn der Netzschalter noch immer rot blinkt, NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline kontaktieren. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.



- Unter der oder rund um die Maschine sammelt sich Wasser an.
- Während der Getränkezubereitung tritt rund um den Kapselhalter Wasser aus.

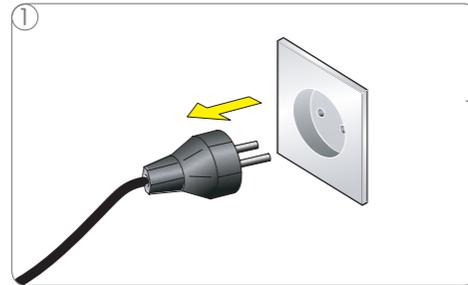

1 Maschine ausstecken.



2 NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline kontaktieren. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.



HOTLINE-NUMMERN

AE 800 348786, 8008 971 971	FR 0 800 97 07 80	LU 8002 3183	QA +97148100081
AL 0842 640 10	GB 0800 707 6066 00800 6378 5385	LT 8 700 55 200	RO 0 800 8 637 853
AR 0800 999 81 00	GR 800 11 68068	LV 67508056	RU 8-800-700-79-79
AT 0800 365 23 48	GT 1-800-299-0019	MA 212522590259	SA 8008 971 971
AU 1800 466 975	HK 2179 8888	ME 020 269 902	SE 020-29 93 00
BA 0800 202 42	HN 800-2220-6666	Mittlerer Osten: +971 4 8100000	SG 1 800 836 7009
BE 0800 93217	HR 0800 600 604	MX 5267 3304, 01800 365 2348	SK 0800 135 135
BG 0 800 1 6666	HU 06 40 214 200	MK 0800 00 200	SL 080 45 05
BR 0800 7762233	ID 001803657121	MT 80074114	SR 0800 000 100
CA 1 888 809 9267	IE 00800 6378 5385	MY 1800 88 3633	SV 800-6179
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	NI 1-800-4000	TH 1-800-295588, 0-2657-8601
CL 800 4000 22	JO +962-6590 2998	NL 0800-3652348	TR 0800 211 02 18, 4 44 31 60
CO 01800-05-15566	JP (Maschinen) 81-35651-6848 (Kapseln) 81-35651-6847	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
CR 0800-507-4000	KG 0842 640 10	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
CZ 800 135 135	KW +97148100081	PE 80010210	UY 0800-2122
DE 0800 365 23 48	KZ 8-800-080-2880	PH 898-0061	ZA +27 11 514 6116 (gebührenfrei) 086 009 6116
DK 35460100	LB +961 4 548595	PL 0800 174 902	
EE 6 177 441		PT 800 200 153	
ES 900 10 21 21		PY 0800-112121	
FI 0800 0 6161			